


## Sense Pure コントロールパネル操作方法(スチーム)

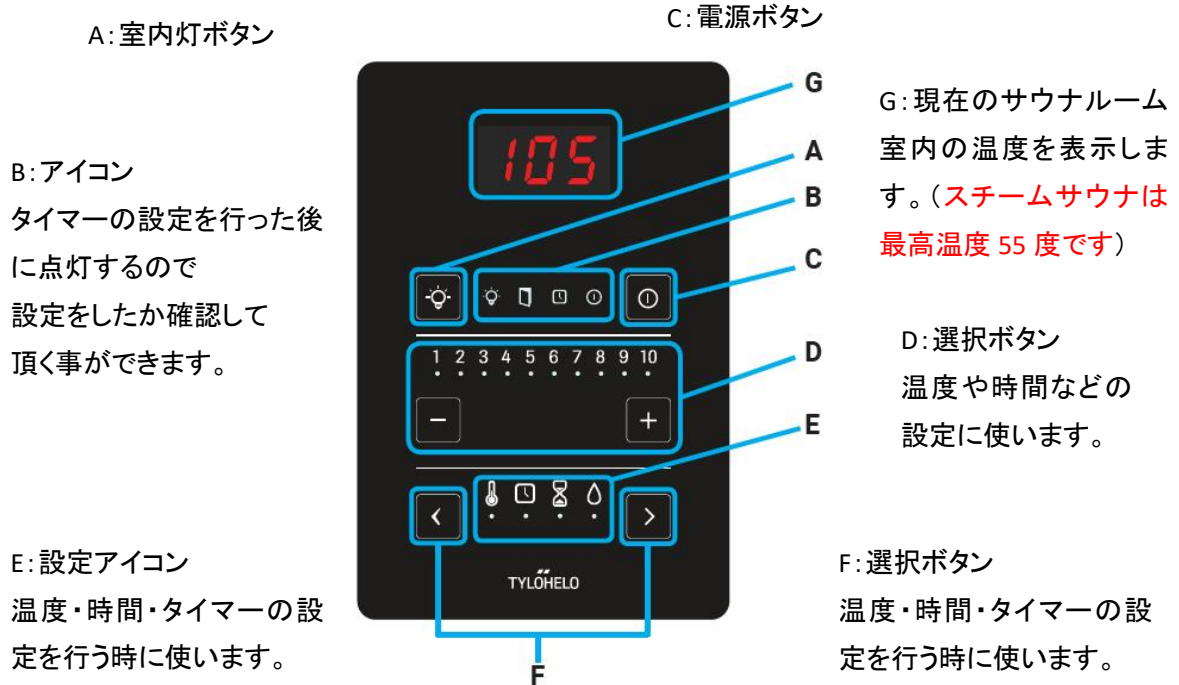

1. 下段(図 E)の一番左側の温度計アイコンが点灯しているのを確認してください。(もし温度計アイコン以外のものが点灯している場合は左右矢印ボタンを使って温度計アイコンを点灯させて下さい)

2. 中段(図 D)の + - ボタンを押してお好みの温度をお選びください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30 度	33 度	36 度	38 度	41 度	44 度	47 度	49 度	52 度	55 度

3.(図 C)の電源ボタンを押して電源を入れて下さい。

4.ご使用後は電源ボタンを押し、電源をお切りください。(サウナ本体の電源は切らないで下さい)

以上が基本の操作になります。

### サウナ使用時のリモコンの画面

図 D の数字の下が点灯している数字が設定されている温度です。44 度で設定された場合は 6 が点灯しています。数字の下が点滅しているのは、今現在のサウナ室の温度ですので温度が上がるにつれて点滅している番号が設定温度に近づいていきます。

温度の設定は前回電源を切る状態の設定が次に引き継がれますので、設定温度を変えたい場合はそのままお好みの温度をお選び下さい。

例:2 番の 33 度を選択したが、47 度まで上げたい場合は+ - ボタンを使って 7 番に変更して下さい。


## その他

・電源ボタンを押すと自動的に(図 A)の室内灯も点きますが、必要が無い場合は室内灯ボタンを押して灯りを消して下さい。また室内灯を設置していない場合はこちらのボタンを使用することはありません。

・サウナの電源を入れた直後に電源を消したい場合

電源を入れた直後は電源ボタンの操作が出来ない為、1～2分待ってから電源ボタンを押して電源をお切り下さい。(またリモコンを押しても操作出来ない場合も、リモコンとサウナ本体間で連絡を取っている為操作が出来ません。その際も1～2分待ってから操作してください。)

リセットボタン

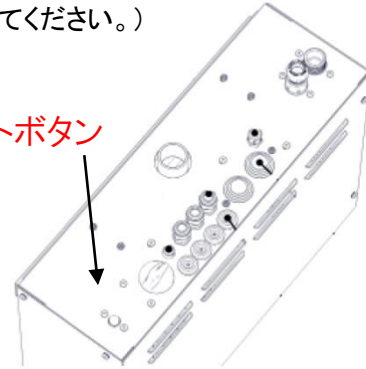

・リモコン操作をしてもサウナが動かない場合

サウナ本体にサウナの蒸気管に異常な圧がかかった場合やタンクの空焚きを防ぐ為に安全装置が付いております。

稀にその装置が働き操作出来ない事がございます。

(何度も同じ現象が起こる場合はご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。)

その場合にはサウナ本体の下部に茶色いスイッチがありますので、強く押しリセットしてください。

## サウナのタイマー機能(電源を ON・OFF にする)

(図 E)の左から 2 番目の時計のアイコンが電源 ON。3 番目の砂時計のアイコンが電源 OFF になります。もし自動的に電源を OFF にしたい場合(消し忘れ防止の為)は下段(図 F)の左右の矢印ボタンを押して砂時計のアイコンに合わせた後、中段の + - ボタンを使って電源を切る時間を設定してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 時間後	4 時間後	6 時間後	8 時間後	10 時間後	12 時間後	14 時間後	16 時間後	18 時間後	24 時間後

※工場出荷時は連続稼働時間が 24 時間ですので 24 時間までお選びいただけます。

最後に電源ボタンを押して頂ければセット完了になります。

サウナのタイマー設定はサウナ使用時に変更する事は出来ませんので、電源を 1 度切ってから設定し直し再度電源を入れて下さい。

操作など分からない場合にはご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。